

YOKEFELLOW

NAIL DRILL

YK-S20

Vstupní napětí: 100-240V AC 50/60Hz

Výstupní napětí: 24V DC

Příkon: 24W max

Maximální otáčky: 35000/min

Rozměry: 132 mm x 117 mm x 32 mm





Ovládání

- Připojte brusku ke zdroji napájení.
 - Vložte nebo vyměňte brusnou hlavici otočením střední části násadce doleva a upevněte otočením doprava.
 - Stiskněte a podržte hlavní tlačítko po dobu 2 sekund. Po zapnutí, kontrolka zčervená a začne blikat, když je v pohotovostním režimu. Kontrolka svítí zeleně vždy, když je zapnutá.
 - Zvolte směr otáčení, stisknutím tlačítka. Směr je signalizován jako modré světlo „FWD“ po směru hodinových ručiček / „REV“ proti směru hodinových ručiček.
 - Ovládejte rychlost stisknutím tlačítka „+“ dojde ke zvýšení rychlosti o 1000 otáček/min až do maxima 35 tisíc otáček za minutu.
 - Stisknutím tlačítka „-“ dojde ke snížení rychlosti o 1000 otáček/min až do úplného zastavení.
 - Pro vypnutí stiskněte hlavní tlačítko po dobu 0,5s.
 - Nepoužívejte přístroj souvisle déle než 15 minut. Při narůstající teplotě přístroje práci přerušte a vyčkejte, dokud teplota přístroje neklesne. Po ukončení práce odpojte přístroj ze zdroje napájení.
- Výměna nástrojů




Držte rukojeť v levé ruce, palcem a ukazováčkem pravé ruky otočte rámem doleva, až uslyšíte cvaknutí.

Vyjměte originální nástavec.

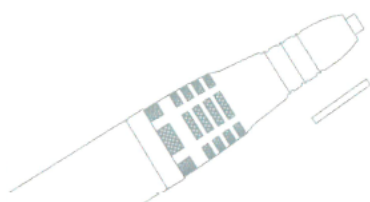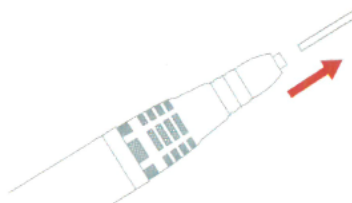

Vložte vhodný nástroj až na spodní doraz.

Otočením rukojeti doprava se vrátíte do výchozí polohy.

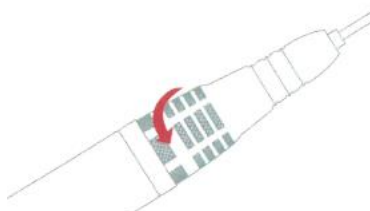

- o Nikdy přístroj nerozebírejte
- o Chraňte brusku před pádem
- o Vyvarujte se vlhkému prostředí a kontaktu s tekutinami
- o Provozní rozsah vlhkosti 30-75% relativní vlhkosti
- o Provozní rozsah teplot +10 až +40 stupňů Celsia
- o Při výměně nadstavců odpojte přístroj od zdroje napájení
- o Vždy prvně připojte brusku až poté napájení

Balení obsahuje:

- 1) Základna přístroje s integrovaným držákem nástrojů
- 2) Zdroj napájení
- 3) Hlavice brusky
- 4) Podstavec hlavice brusky
- 5) Sada brusných nástrojů
- 6) Manuál

Dovozce:

BK KOSMETIKA, s.r.o.

www.sensualite.cz

Cejl 107, 602 00 Brno

